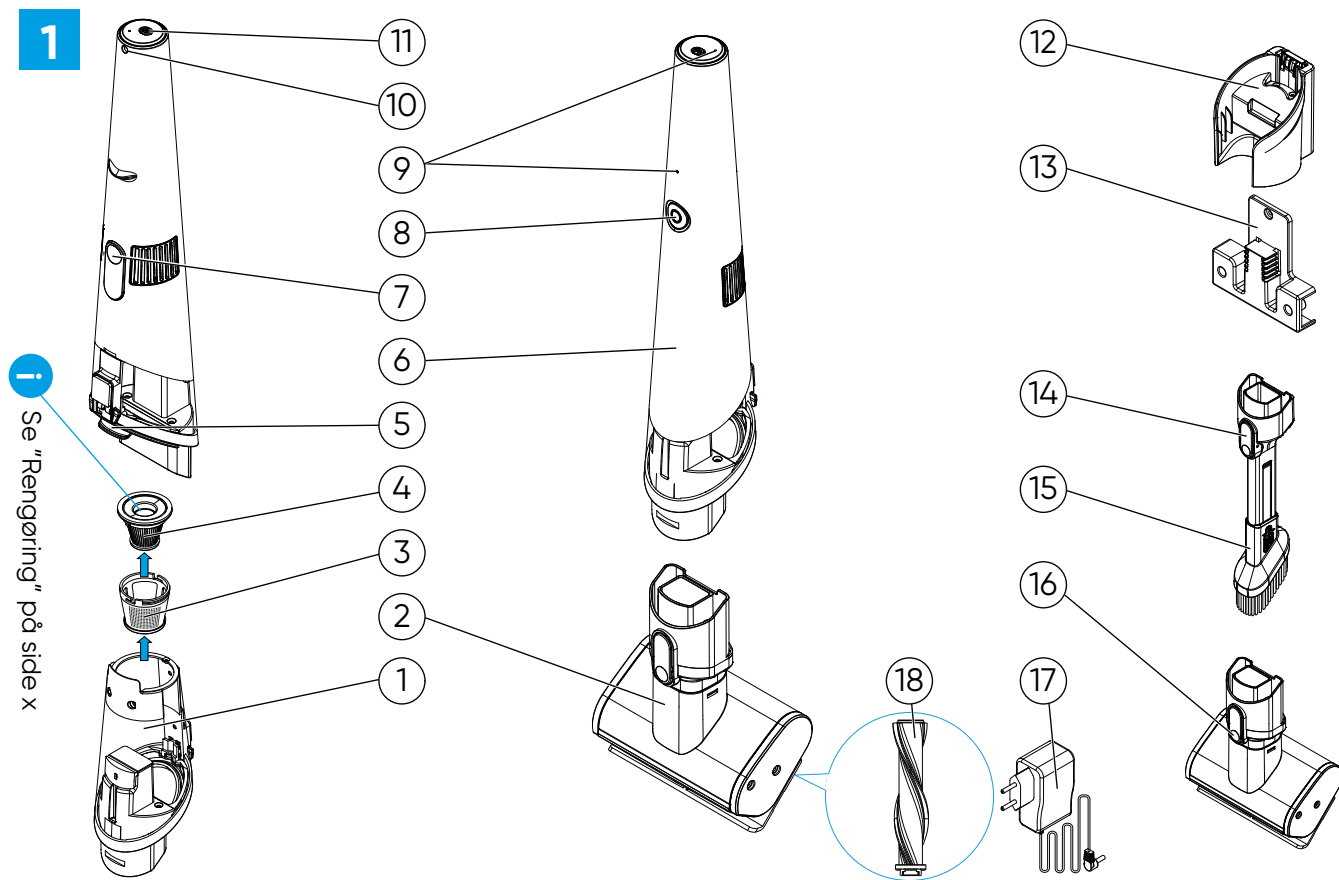


hoogo
... and shine!



hoogo H5

Brugervejledning



Dele og komponenter

Pos.	hoogo H5 og tilbehør
1	Støvbeholder
2	Elektrisk polster- og støvmidebørste
3	Metalsi
4	Motorbeskyttelsesfilter
5	Lås (låg til støvbeholder)
6	Håndstykke
7	Udløserknap (støvbeholder)
8	Tænd/sluk-knap
9	LED'er
10	Strømsik (håndstykke)
11	Funktionsvælger
12	Ladestation
13	Vægbeslag
14	Udløserknap (fuge- og møbelmundstykke)
15	Kombineret fuge- og møbelmundstykke
16	Udløserknap (polster- og støvmidebørste)
17	Strømadapter
18	Børstevalse til polster- og støvmidebørste

Tekniske data

Data	
Mærke	hoogo
Type	H5
Artikelnummer	HH502
Strømforsyning	100-240 V AC 50-60 Hz 0,5 A
Udgangsspænding	18 V DC 0,5 A 9 W
Beskyttelsesklasse strømforsyning	II
Spænding	14,8 V / 2000 mAh
Ladetid	Ca. 3,5 timer (80%) Ca. 4,5 timer (100%)
Digital højhastighedsmotor	120W
Regulering af sugekraft	Eco - Power
Driftstid i minutter	Eco: ca. 30 Power: ca. 13
Støvbeholder kapacitet	ca. 300 ml

Kun til brug med strømforsyning: YS1-1800500-H

Indholdsfortegnelse

1	Generelt.....	5
2	Sikkerhedsinstruktioner.....	6
3	Før brug.....	7
4	Betjening	10
5	Rengøring og vedligeholdelse	12
6	Fejlfinding.....	15
8	Bortskaffelse.....	17
9	Garanti.....	17

GENERELT

1. Generelt

Denne manual indeholder vigtige oplysninger om din sikkerhed og brugen af enheden.

- Læs manualen fuldstændigt og omhyggeligt inden første brug. Manglende overholdelse af disse instruktioner kan resultere i personskade eller materielle skader samt ugyldiggøre garantien.
- Opbevar denne manual et lettilgængeligt sted i nærheden af enheden.
- Giv altid denne manual videre til tredjeparter sammen med enheden.

1.1 Målgruppe

- Denne enhed og dens tilbehør må kun bruges af børn på 8 år og derover og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og/eller viden, hvis de på forhånd er blevet instrueret af en erfaren voksen om de involverede farer og sikker brug, eller hvis de er under opsyn under brug.
- Enhver brug, arbejde på eller med apparatet eller leg i nærheden af det er forbudt for børn under 8 år.

1.2 Tilsigtet brug

Den trådløse håndstøvsugere hoogo H5 er udelukkende beregnet til støvfjerning i hjemmet. Den trådløse håndstøvsugere hoogo H5 (herefter også kaldet apparatet)

må kun bruges med det tilhørende Mytek-tilbehør. Brug apparatet udelukkende i hjemmet til støvsugning af flade, tørre, normalt snavsede hårde gulve, kortlivede tæpper eller møbler, der kan modstå belastningen fra den roterende børste uden at beskadige. Afhængigt af det valgte børstetilbehør kan apparatet også bruges til støvsugning af møbler. Enhver anden brug betragtes som ukorrekt og er forbudt. Den er ikke egnet til opsugning af farligt støv eller væsker.

Apparatet og tilbehøret er ikke beskyttet mod fugt.

Brug kun i tørre indendørs områder.

1.3 Forudsigelig misbrug

Enhver anden brug eller brug ud over den tilsigtede brug betragtes som ikke-tilsigtet brug.

Producenten er ikke ansvarlig for skader som følge heraf. I tilfælde af ændringer eller forkert montering, installation, idriftsættelse, betjening, service eller reparationer påtager producenten sig intet ansvar.

Udelukkende originale dele fra producenten er tilladt som reservedele og tilbehør. Reservedele og tilbehør, der ikke er leveret af producenten, er ikke testet for funktion og kan påvirke driftssikkerheden. Producenten påtager sig intet ansvar for skader, der opstår som følge af brug af ikke-til-ladte reservedele og tilbehør.

Rimeligt forudsigelig misbrug omfatter især:

- Drift uden opsamlingsbeholder
- Drift med en forkert placeret opsamlingsbeholder
- Udendørs brug og/eller brug i regnvejr
- Drift med forkert betjening: Støvsugning af uønskede genstande fra mennesker og dyr. Især pels, hår, fingre og andre kropsdele
- Drift med gulvmundstykke over hovedhøjde
- Drift uden børstevalse
- Drift med åbent låg
- Drift uden filter

2 SIKKERHEDSANVISNINGER

2.1 Grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger

Hvis du misbruger følgende grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, kan det resultere i alvorlig personskade eller materielle skader!

- Produktet:
- Bruges udelukkende i overensstemmelse med det tilsigtede formål
- Tages aldrig i brug på trods af synlige skader
- Foretag aldrig tekniske ændringer
- Bruges aldrig, når produktet er ufuldstændigt samlet
- Bruges aldrig uden de nødvendige afdækninger
- Sikkerhedsforanstaltningerne er forudsætningen for sikker og forstyrrelsesfri drift og for opnåelse af de an-

givne produkttegenskaber. Hvis du misbruger følgende grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, kan det resultere i alvorlig personskade eller materielle skader!

- Produktet:
Bruges udelukkende i overensstemmelse med det tilsigtede formål
- Tages aldrig i brug på trods af synlige skader
- Foretag aldrig tekniske ændringer
- Bruges aldrig, når produktet er ufuldstændigt samlet
- Bruges aldrig uden de nødvendige afdækninger
- Sikkerhedsforanstaltningerne er forudsætningen for sikker og forstyrrelsesfri drift og for opnåelse af de angivne produkttegenskaber.

2.2 Advarselsmeddelelsernes struktur

Sikkerhedsmeddelelser beskytter mod personskade eller materielle skader. De beskrevne fareforebyggende foranstaltninger skal overholdes.

ADVARSEL

Angiver en ekstremt farlig situation.

Manglende overholdelse af denne advarsel kan resultere i alvorlige, uoprettelige eller dødelige skader.

FORSIGTIG

Angiver en farlig situation. Manglende overholdelse af denne instruktion kan resultere i mindre eller moderate skader.

BEMÆRK

Angiver en farlig situation. Manglende overholdelse af denne meddelelse kan medføre materielle skader.

2.3 Generelle sikkerhedsinstruktioner**ADVARSEL****Ekspllosion, risiko for sprængning!**

Enheden og batteriet er følsomme over for varme.

- Udsæt ikke enheden eller batteriet for ild eller temperaturer over 45 °C.

ADVARSEL**Kvælningsfare, fare for at blive sluget!**

Emballagemateriale og små dele kan indåndes, sluges eller misbruges til leg.

- Sikr emballagemateriale og små dele for at forhindre utilsigtet brug.

3, FØR BRUG**3 Prepare use**

Følg de anførte anvisninger for at forberede apparatet til brug.

- Kontroller netværksadapterkablet for mulige skader før brug.
- Brug aldrig en netværksadapter med et beskadiget stik eller kabel.
- Tilslut kun netværksadapteren til stikkontakter, der bruger den elektriske spænding, der er angivet på netværksadapteren.
- Ved forkert håndtering af genopladelige batterier er der fare for personskade.
- Brug kun den medfølgende oplader til at oplade det genopladelige batteri.

3.1 Udpakning

Emballagen beskytter støvsugeren mod transportskader. Gem emballagen til transportformål. Bortskaffelsesmeddelelser findes i slutningen af instruktionerne.

Følg de anførte trin for at pakke apparatet ud.

1. Pak apparatet og dets tilbehørsdele ud.
 2. Kontroller, at det udpakkede indhold er fuldstændigt og intakt.
- > Ved transportskader eller manglende dele skal du straks kontakte din forhandler.

3.2 Bliv fortrolig med displayene

Apparatet har to LED'er (fig. 1, s. 2, nr. 9) på håndtaget med følgende funktioner:

Opladningskontrollampe

- Blinker, når batteriet oplades
- Lyser permanent, når batteriet er opladet
- Når batteriet er fuldt opladet, afsluttes opladningen for at beskytte batteriet

3.3 Montering

3.3.1 Montering af vægbeslaget

1. Hold vægbeslaget (fig. 1, nr. 13) på væggen, og marker to huller ved fastgørelsespunkterne.
2. Bor to huller (Ø ca. 8 mm) på de markerede steder, og sæt de to medfølgende dyvler i borehullerne.
3. Fastgør vægbeslaget med de to medfølgende skruer.
4. Skub ladestationen (fig. 1, nr. 12) på det samlede vægbeslag.

3.3.2 Montering af dyser og børstevalse

FORSIGTIG

Fare for personskade! Utsigtet aktivering af apparatet kan medføre personskade.

- Sluk apparatet, før dyserne monteres.
- Sikr apparatet mod utilsigtet aktivering, før dyserne monteres.

BEMÆRK

Materielle skader!

Forkert brug af dyserne kan beskadige dit gulv.

- Inden du støvsuger, skal du undersøge kravene til dit gulv. Følg anbefalingerne fra gulvproducenterne.
- En elektrisk møbel- og midebørste (fig. 1, nr. 2) samt et kombineret fuge- og møbelmundstykke er inkluderet.
- Elektrisk polster- og midebørste: Brug den elektriske polster- og midebørste til at fjerne fibre og mider og lette rengøringen af polster og møbler.
- Kombineret fuge- og møbelmundstykke: Brug polster- og møbelmundstykket til at suge støv ud af svært tilgængelige steder og fra genstande med følsomme overflader.

Samling af dysen

1. Sæt den ønskede dyse i den nederste ende af håndtaget (fig. 1, nr. 6), indtil den klikker hørbart og mærkbart.

Afmontering af dysen

1. Tryk på udløserknappen på den anvendte dyse (fig. 1, nr. 16: Polster- og midebørste; fig. 1, nr. 14: Fuge- og polstermundstykke) for at frigøre dysen.
2. Træk den anvendte dyse af håndtaget (fig. 1, nr. 6).

Udskift børstevalsen med polster- og midebørsten.

Hvis det er nødvendigt, kan børstevalsen (fig. 1, nr. 18) udskiftes med den elektriske polster- og midebørste (fig. 1, nr. 2).

1. Afmontering af elektrisk polstring og midebørste („Afmontering af dysen“ på side 31).
2. Brug en mønt til at løsne børstevalsens låseskive på siden af polster- og midebørsten (fig. 3A “Rengøring”, s. 111).
3. Fjern låseskiven.
4. Fjern den isatte børstevalse (fig. 3B).
5. Indsæt en ny børstevalse.
6. Sæt låseskiven ind i siden af polster- og midebørsten. Luk børstevalsens låseskive med en mønt.
7. Sæt den elektriske møbel- og midebørste ind i den nederste ende af håndtaget (fig. 1, nr. 6), indtil den går

hørbart og mærkbart i hak.

3.4 Opladning af det genopladelige batteri

ADVARSEL

Fare for elektrisk stød!

Ved ikke-tilsigtet brug eller skader kan der opstå kortslutninger og kontakt med farlige spændinger.

- Test apparatet og tilbehøret for skader, især netadapteren, før alt arbejde på eller med produktet udføres.
- Brug kun apparatet og dets tilbehør i perfekt stand.

ADVARSEL

Fare for kortslutning af det genopladelige batteri!

- Lad aldrig begge poler komme i kontakt med elektrisk ledende genstande samtidigt.
- Nedsænk ikke det genopladelige batteri i væske.

BEMÆRK

Materielle skader og bortfald af garanti!

Produktet er kun godkendt til brug med den medfølgende strømforsyning.

- Brug kun den medfølgende strømforsyning.

BEMÆRK**Materielle skader!**

Strømforsyningen og kablet er udsatte for skader.

- Tag kun strømforsyningen ud af stikkontakten og aldrig kablet ud af stikkontakten.
- Bøj, klem eller skub ikke over strømforsyningskablet.

BEMÆRK**Fare for at snuble!**

- Læg netadapterkablet sikkert, og undgå skarpe kanter og bøjninger.

Apparatet oplades med elektrisk strøm. Her er der grundlæggende fare for elektrisk stød. Vær derfor opmærksom på følgende:

- Kontroller apparatet og netadapteren for skader før brug. Brug aldrig et defekt apparat eller et apparat med en defekt netadapter.
- Tilslut kun netadapteren til stikkontakter med en elektrisk strøm svarende til den, der er angivet på apparatets typeskilt. Oplad batteriet helt inden første brug. Det er bedst at oplade batteriet før hver brug, især hvis det ikke bruges i længere tid. Dette forlænger batteriets levetid og muliggør lange rengøringscykluser.

Opladning af det genopladelige batteri

Det genopladelige batteri kan enten oplades via håndtaget eller ladestationen.

1. Sæt strømadapteren til den medfølgende strømadapter (fig. 1, nr. 17) i tilslutningsstikket (fig. 1, nr. 10) på apparatet. Alternativt kan du placere apparatet på ladestationen (fig. 1, nr. 12) og sætte strømadapteren til den medfølgende strømadapter i bagsiden af ladestationen.
2. Tilslut den medfølgende strømadapter til stikkontakten.
> LED'erne på apparatet (fig. 1, nr. 9) begynder at blinke.
3. Vent, indtil LED'erne lyser permanent.
> Derefter er batteriet fuldt opladet.
4. Tag strømadapteren ud af stikkontakten.
5. Tag strømadapterstikket ud af det anvendte tilslutningsstik.

4 BETJENING**ADVARSEL****Fare for elektrisk stød!**

Fugt og fugt i apparatet kan forårsage kontakt med farlig spænding.

- Rør ikke ved apparatet eller strømforsyningen med våde hænder.
- Nedsænk hverken apparatet eller strømforsyningen i væske.
- Beskyt apparatet og tilbehøret mod fugt.

FORSIGTIG**Fare for personskade!**

Hvis du taber apparatet, eller det vælter ved et uheld, kan det forårsage personskade.

- Tab ikke apparatet, når det er i brug.
- Når det ikke er i brug, skal det sikres mod at vælte.

4.1 Støvsugning**ADVARSEL****Fare for skade!**

Brug af et beskadiget apparat kan medføre skader.

- Test apparatet før hver brug.
- Brug ikke beskadigede apparater.

FORSIGTIGT**Fare for skader!**

Den monterede børstevalse roterer med høj hastighed og kan forårsage skader.

- Placer dig ikke under børstevalsen med nogen kropsdele.

BEMÆRK**Materielle skader!**

Børstevalsen kan suge genstande ind, beskadige dem eller vikle dem rundt om sig selv, hvilket resulterer i blokering og overophedning af motoren.

- Støvsug ikke i nærheden af kabler og ledninger.
- Støvsug ikke løse tæpper eller tråde.

BEMÆRK**Materielle skader!**

Apparatet kan blive beskadiget, hvis et filter er isat forkert eller blokeret.

- Sørg for, at filteret er isat korrekt.
- Sørg for, at ingen åbninger er blokeret.
- Sørg for, at filteret er intakt og tørt.

Apparatet har en øko-tilstand og en strømtilstand.

- Øko-tilstand: Brug øko-tilstanden til at fjerne let snavs. Apparatet bruger mindre energi, og det genopladelige batteris driftstid forlænges.
- Power-tilstand: Brug power-tilstanden, hvis der kræves mere sugekraft. Apparatet kører med maksimal ydelse.

Vælg tilstand

1. Fjern apparatet fra vægbeslaget (fig. 1, nr. 13).
2. Sørg for, at den ønskede dyse er samlet korrekt („3.3.2 Montering af dyser og børstevalse" på side 8).
3. Tryk på tænd/sluk-knappen (fig. 1, nr. 8). LED'erne på apparatet (fig. 1, nr. 9) lyser.
4. Tryk på tilstandsvælgerknappen (fig. 1, nr. 11) for at vælge den ønskede tilstand (eco/power).

4.2 Deaktivering

1. Tryk på tænd/sluk-knappen (fig. 1, nr. 8). LED'erne på apparatets håndtag (fig. 1, nr. 9) slukkes.

4.3 Opbevaring og opbevaring

FORSIGTIG

Materielle skader!

Apparatet kan blive beskadiget af varme.

- Placer ikke apparatet direkte ved siden af varmekilder (f.eks. varme eller ovne).
- Undgå direkte sollys.

4.3.1 Opbevaring af apparatet

BEMÆRK

Materielle skader!

Konstant opladning kan beskadige apparatet.

- Sæt ikke den medfølgende strømforsyningsstik permanent i apparatets stikkontakt under opbevaring.
1. Sørg for, at apparatet er slukket („4.2 Deaktivering“ på side 12).
 2. Hæng apparatet på den dertil beregnede vægbeslag (fig. 1, nr. 13).

4.3.2 Opbevaring af apparatet

Hvis apparatet skal opbevares i længere tid, skal du forberede det.

1. Sørg for, at apparatet er slukket („4.2 Deaktivering“ på side 12).
2. Tøm støvbeholderen („5.1 Tømning af støvbeholderen“ på side 13).
3. Rengør støvbeholderen og motorbeskyttelsesfilteret („5.2 Rengøring af støvbeholder og motorbeskyttelsesfilter“ på side 13).

4.4 Transport og afmontering

For at sikre en komfortabel transport kan du fjerne håndtaget fra den anvendte dyse.

1. Sørg for, at apparatet er slukket („4.2 Deaktivering“ på side 12).
2. Skil den anvendte dyse af („Afmontering af dysen“ på side 9).

5. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

ADVARSEL

Fare for elektrisk stød!

Fugt og fugt i apparatet kan forårsage kontakt med farlig spænding.

- Rør ikke ved apparatet eller strømforsyningen med våde hænder.
- Nedsænk ikke apparatet eller strømforsyningen i væske.
- Beskyt apparatet og tilbehøret mod fugt.

ADVARSEL**Fare for personskade!**

Utilsigtet aktivering af apparatet kan medføre personska-
de.

- Sluk apparatet før rengøring og vedligeholdelse.
- Sikr apparatet mod utilsigtet aktivering før rengøring og vedligeholdelse.

5.1 Tømning af støvbeholderen**BEMÆRK****Materielle skader!**

Støvbeholderen kan kun modtage en begrænset mæng-
de snavs. Apparatet kan blive beskadiget af støv.

- Tøm støvbeholderen regelmæssigt, helst efter hver brug, dog senest når støvsugerydelsen forringes be-
tydeligt.
 - Overhold MAX-markeringen på støvbeholderen, som
ikke må overskrides.
1. Sørg for, at apparatet er slukket („4.2 Deaktivering“ på
side 12).
 2. Skil den anvendte dyse ad („Afmontering af dyse“ på
side 9).
 3. Tryk på oplåsningsmekanismen (fig. 1, nr. 7) for at frigø-
re (fig. 2A, nr. 1) støvbeholderen (fig. 1, nr. 1).
 4. Fjern støvbeholderen fra håndtaget (fig. 1, nr. 6) (fig. 2A,
nr. 2).

5. Hold støvbeholderen dybt nede i en skraldespand.
6. Træk i låsemekanismen (fig. 1, nr. 5) for at åbne støvbe-
holderens låg.
 - Låget til støvbeholderen åbner sig, og støvet falder
ned i støvspanden.
7. Bank støvbeholderen forsigtigt tom.
8. Brug en tør klud eller en børste med bløde børstehår til
at fjerne støvaflejringer fra støvbeholderen.
9. Luk låget til støvbeholderen.
10. Sæt støvbeholderen på håndtaget, indtil den klikker
hørbart og mærkbart.
11. Kontroller støvbeholderens korrekte placering.

5.2 Rengør støvbeholder og motorbeskyttelsesfilter**BEMÆRK****Tab af støvsugeevne!**

Cyklonenheden og det indre filter kan blive tilstoppet un-
der brug. Støvsugeevnen forringes.

- Rengør støvbeholderen med cyklonenheden inklusi-
ve motorbeskyttelsesfilter og metalfilter regelmæssigt,
dog senest når støvsugeevnen forringes betydeligt.
 - Udskift om nødvendigt motorbeskyttelsesfilteret for at
bevare den maksimale støvsugeevne.
1. Sørg for, at apparatet er slukket („4.2 Deaktivering“ på
side 12).
 2. Tøm støvbeholderen (fig. 1, nr. 1) („5.1 Tømning af støv-
beholderen“ på side 13).

3. Lad støvbeholderen være adskilt.
4. Fjern motorbeskyttelsesfilteret (fig. 1, nr. 4) og metalfilteret (fig. 1, nr. 3) fra støvbeholderen (fig. 2B). Motorbeskyttelsesfilteret og metalfilteret er forbundet med en bajonetforbindelse.
5. Fjern motorbeskyttelsesfilteret fra metalfilteret ved at dreje begge dele i modsatte retninger.
6. Slå motorbeskyttelsesfilteret og metalfilteret tørt over en skraldespand.
7. Skyl metalfilteret med rent vand (fig. 2C).
8. Lad metalfilteret tørre helt i frisk luft eller på en radiator (fig. 2D). Tørring af metalfilteret på en radiator tager mindst 24 timer. Tørring i frisk luft kan tage op til 72 timer. Brug om nødvendigt en udskiftning i denne periode, som kan bestilles på internettet eller via din lokale forhandler.
9. Børst motorbeskyttelsesfilteret af med den lille børste, der er inkluderet i leveringsomfanget (fig. 2E). Alternativt kan du bruge den kombinerede polster- og møbeldyse (fig. 1, nr. 15) til børstning.
10. Om nødvendigt kan du støvsuge motorbeskyttelsesfilteret med en støvsuger i beholderen. Motorbeskyttelsesfilteret passer præcist ind i et sugehul med en diameter på 35 mm på en støvsuger i beholderen.

11. Forbind motorbeskyttelsesfilteret med metalfilteret via bajonetforbindelsen ved at dreje begge dele i modsatte retninger.
12. Placer motorbeskyttelsesfilteret og metalfilteret i støvbeholderen.
13. Placer støvbeholderen på håndtaget, indtil den går hørbart og mærkbart i hak.
14. Kontroller støvbeholderens korrekte placering.

5.3 Rengøring af børstevalsen

BEMÆRK

Materielle skader! Snavs kan påvirke børstevalsens rotation.

- Rengør børstevalsen regelmæssigt.

1. Sørg for, at apparatet er slukket („4.2 Deaktivering“ på side 12).
2. Afmonter den elektriske polstring og midebørsten (fig. 1, nr. 2) („Afmontering af dyse“ på side 9).
3. Brug en mønt til at løsne børstevalsens låseskive på siden af polster- og midebørsten (fig. 3A).
4. Fjern låseskiven.
5. Fjern den isatte børstevalse (fig. 3B).
6. Befri børstevalsen (fig. 1, nr. 18) for snavs. Hvis snavset ikke kan fjernes, skal du bruge den lille børste med en kniv, der følger med, eller alternativt en pincet og en saks. (fig. 3C).

7. Sæt den rengjorte børstevalse ind i den elektriske møbel- og midebørste.
8. Sæt låseskiven ind i siden af polster- og midebørsten. Drej børstevalsens låseskive lukket med en mønt.
9. Sæt den elektriske møbel- og midebørste ind i den nederste ende af håndtaget (fig. 1, nr. 6), indtil den går hørbart og mærkbart i hak.

5.4 Udskiftning af det genopladelige batteri

FORSIGTIG

Fare for kortslutning af det genopladelige batteri!

- Lad aldrig begge poler berøre elektrisk ledende genstande samtidigt.
- Nedsænk ikke det genopladelige batteri i væske.

ADVARSEL

Sundhedsskadeligt!

Ved utilsigtet brug eller overældning kan det genopladelige batteri miste sur væske.

- Brug beskyttelseshandsker til rengøring og bortskaffelse, og undgå hudkontakt med genopladeligt batterivæske.
- Skyl kropsdele med kontakt med vand.
- Ved bivirkninger skal du kontakte en læge.

Det genopladelige batteri kan kun udskiftes af servicecenteret.

Hvis du oplever problemer med det genopladelige H5-batteri, bedes du ringe til din lokale forhandler.

6. FEJLFINDING

ADVARSEL

Fare for elektrisk stød!

Fugt og fugt i apparatet kan forårsage kontakt med farlig spænding.

- Rør ikke ved apparatet eller strømforsyningen med våde hænder.
- Nedsænk ikke apparatet eller strømforsyningen i væske.
- Beskyt apparatet og tilbehøret mod fugt.

ADVARSEL

Fare for personskade!

Utilsigtet aktivering af apparatet kan medføre personskade.

- Sluk apparatet, før du afhjælper fejl.
- Sikr apparatet mod utilsigtet aktivering, før du afhjælper fejl.

Apparatet må kun bruges, hvis det er i fuld orden. Hvis apparatet eller en del af det er defekt, skal det tages ud af drift og repareres eller bortskaffes fagkyndigt. Forsøg selv at afhjælpe mindre fejl. Overhold de relevante sikkerhedsforskrifter i brugsanvisningen her.

Hvis fejlen ikke kan afhjælpes, skal apparatet tages ud af

drift, og kvalificerede personale skal kontaktes for at få afhjælpet fejlen.

Den følgende tabel viser en oversigt over de vigtigste fejl samt deres mulige årsager og afhjælpningsforanstaltninger.

Problem	Mulig årsag	Løsning
Apparatet kan ikke tændes.	Det genopladelige batteri er helt tomt.	Sluk apparatet og oplad det genopladelige batteri („3.4 Opladning af det genopladelige batteri“ på side 32).
Børstevalsen roterer langsomt og/eller ujævnt.	Børstevalsen er snavset.	Rengør børstevalsen („5.3 Rengøring af børstevalsen“ på side 39).
Apparatet kan ikke oplades. LED-lamperne lyser ikke.	Netadapteren er ikke isat korrekt.	Kontrollér, om netadapterens stik og netadapteren sidder korrekt i deres stik.
Der opstår lugt, og/eller der går støv ud af apparatet under støvsugning.	Dele af støvbeholderen på tilbehør, der blev afmonteret for filterrengøring eller udskiftning af tilbehør, var ikke korrekt installeret eller lukket.	Kontroller, at alle dele sidder godt fast og holder sig fast.

Apparatet renses kun lidt af snavset.	Støvbeholderen er overfyldt.	Tøm støvbeholderen („5.1 Tømning af støvbeholderen“ på side 37).
	Filtrene er snavsede.	Rengør filtrene („5.2 Rengøring af støvbeholder og motorbeskyttelsesfilter“ på side 38).
	Den anvendte dyse er uegnet til overfladen.	Brug den passende dyse til din overflade („3.3.2 Montering af dyser og børstevalse“ på side 31).

7. BORTSKAFFELSE

FORSIGTIG

Sundhedsskadeligt!

Ved utilsigtet brug eller overældning kan batteriet miste sur væske.

- Brug beskyttelseshandsker til rengøring og bortskaffelse, og undgå hudkontakt med batterivæske.
- Skyl kropsdele med vand i kontakt med huden.
- Ved bivirkninger skal du kontakte en læge.

BEMÆRK

Miljøfare!

Batteriet må ikke bortskaffes som husholdningsaffald.

- Bortskaf batteriet efter fjernelse på de regionale indsamlingssteder, der er beregnet til dette formål.
- Dette apparat er mærket i overensstemmelse med kravene i direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr – WEEE.
- Direktivet danner rammerne for EU-dækkende tilbagetagelse og genbrug af gamle apparater.
- Dette apparat er fremstillet af genanvendelige materialer. Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med de lokale regler for affaldshåndtering. Gør apparatet ubrugeligt inden skrotning ved at klippe strømkablet af.
- Du kan anmode om yderligere oplysninger om be-

handling, genbrug og genbrug af elektriske apparater fra det lokale affaldsselskab, den næste genbrugsstation eller din forhandler, hvor du købte apparatet.

- Emballagen beskytter apparatet mod transportskader. Emballagematerialerne er valgt i overensstemmelse med miljøvenlige og tekniske bortskaffelseskriterier og er derfor genanvendelige. Bortskaf også disse på en miljøvenlig måde og
- homogent i de dertil indsamlingssystemer.

8. GARANTI

BEMÆRK

Hvis du oplever problemer med hoogo H5, bedes du kontakte servicecenteret ("Internationale tjenester" på side 1).

Vores produkter er underlagt streng kvalitetskontrol.

Skulle hoogo H5 alligevel ikke fungere fejlfrit, beklager vi dette meget og beder dig venligst kontakte din lokale forhandler. Følgende gælder for fremsættelse af garantikrav – uden at dine juridiske rettigheder begrænses:

1. Du kan kun fremsætte garantikrav inden for en periode på maksimalt 2 år fra købsdatoen. Vores garantiservice er begrænset til afhjælpning af materiale- og fabrikationsfejl eller udskiftning af apparatet. Vores garantiservice er gratis for dig. Fremsættelse af garantikrav efter garantiperiodens udløb er udelukket,

medmindre garantikravene fremsættes inden for en periode på 2 uger efter udløbet af Garantiperioden. Garantikrav skal fremsættes straks efter, at fejlen er opdaget.

2. Hvis fejlen er omfattet af vores garantiservice, modtager du et repareret eller nyt apparat tilbage. En ny garantiperiode begynder ikke ved reparation eller udskiftning af apparatet. Garantiperioden på 2 år fra købsdatoen forbliver gyldig. Dette gælder også ved service på stedet.
3. Garantikravene gælder for apparater, der er købt og brugt i Danmark eller i et andet EU- eller EFTA-land. Garantikravene gælder ikke for brug uden for EU/EFTA. Husk venligst, at vores garanti er ugyldig i tilfælde af misbrug eller ukorrekt brug, manglende overholdelse af de gældende sikkerhedsforanstaltninger for apparatet, brug af magt eller i tilfælde af indgreb, der ikke udføres af en autoriseret forhandler. Der kan udbedres fejl eller skader på apparater, der ikke (længere) er dækket af garantien, mod refusion af omkostningerne. I så fald bedes du kontakte din lokale forhandler.

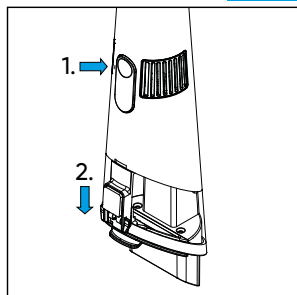
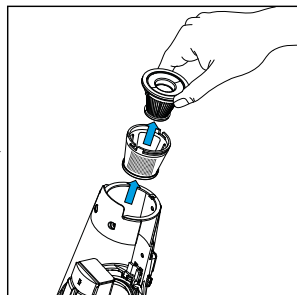
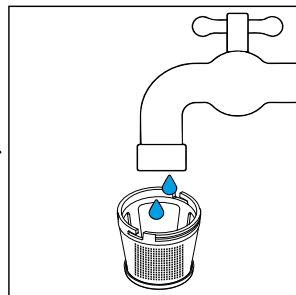
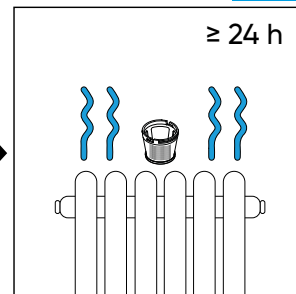
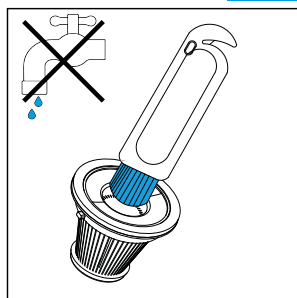
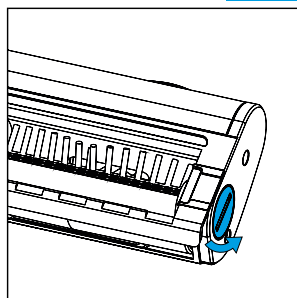
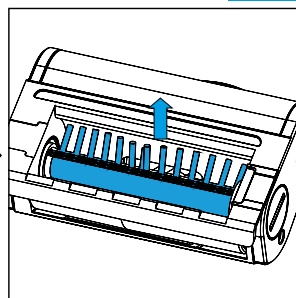
8.1 Garanti

Den respektive implementering af EU-direktiv 2011/83/EU som national lov er den gældende minimumsgarantistandard, for så vidt du har købt apparatet som forbruger i Den Europæiske Union.

De gældende minimumsgarantirettigheder i det respektive land gælder for lande uden for EU. Batterier og genopladelige batterier, der udviser fejl på grund af normal slitage eller forkert håndtering, eller hvis brugsperiode er blevet reduceret, er undtaget fra garantien.

Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske og designmæssige ændringer som led i løbende produktforbedringer.

© Mytek GmbH

2**2A****2B****2C****2D****2E****3A****3B****3C**