


## CarpetPro

### Tæppeimprægnering RM 762

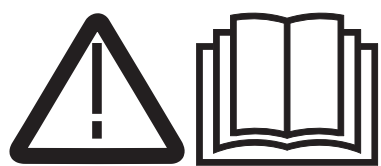


#### ⚠ ADVARSEL

Dette er kun en kortvejledning! Læs før brugen rensedidlets produktionsvejledninger og overhold sikkerhedshenvisningerne på produktets etiket. lagttag doseringsvejledningen på produktets etiket.

Hvis driftsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne ikke overholdes, kan der opstå skader på produktet og risici for brugeren miljøet og andre personer.

## Forberedelse


# 1

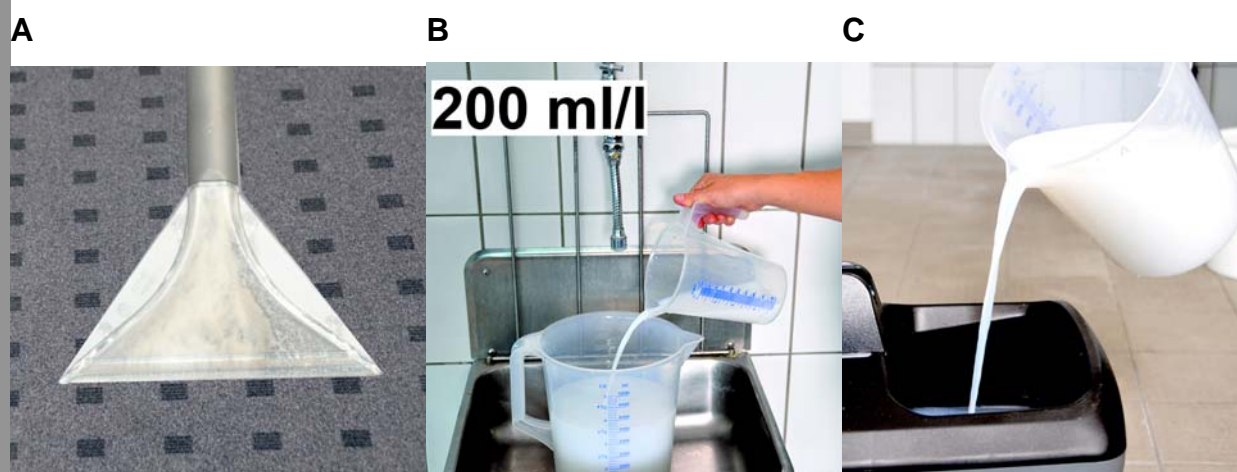

- A Rens tæppet grundigt inden imprægnering og fjern snavs og rengøringsmiddel.
- B Doser imprægneringen (200 ml/l).
- C Hæld imprægneringsopløsning i friskvandsbeholderen.

## Imprægnering

# 2

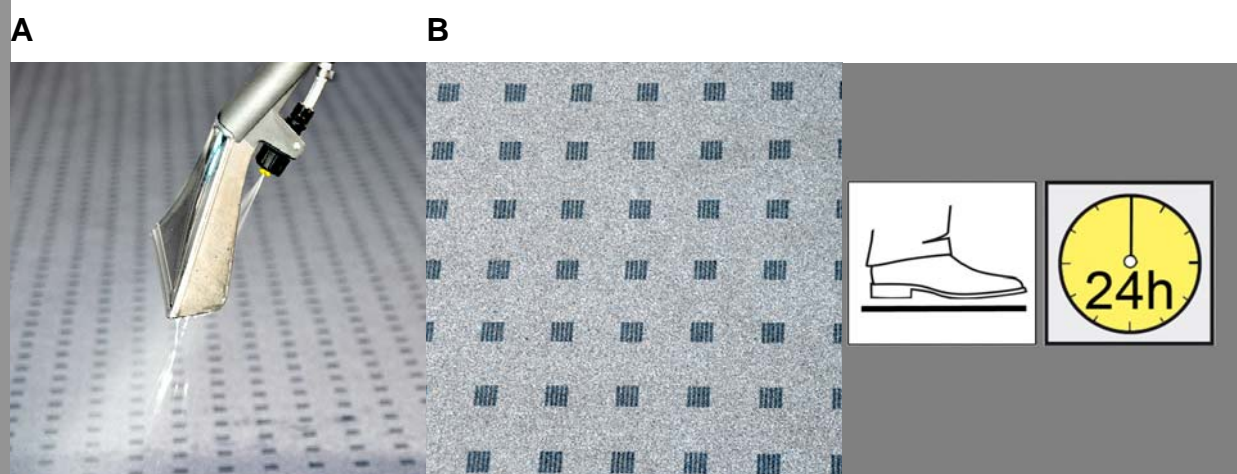

- A Påfør et tyndt lag imprægneringsopløsning jævnt og i overlappende baner på tæppet (ca. 200 ml/m<sup>2</sup>, alt efter tæppets tykkelse).
- B Tæppet skal tørre fuldstændigt. Man kan gå på det efter ca. 24 timer.

#### OBS

Tørringstiden er afhængig af rumklimaet og tæppets beskaffenhed.

## Efter imprægneringen

# 3



- A Efter arbejdet skal tilbehør, arbejdsmateriale og maskiner renses omhyggeligt.

